

ÉLEZNI ÉS SORJÁTLANÍTANI



A Quixx készüléket kések élezésére és sorjátlanítására fejlesztették ki, bámulatosan egyszerű és kézhez álló, szinte minden késpenge élet kíméletesen és megbízhatóan aktiválja. Ehhez a pengét két keményfém borda között kell áthúzni.

A keményfém bordákat mágnes tartja össze. Ugyanez a mágneses erő visszatartja a késél aktiválás során keletkező fémszemcséket is, így azok a késpengéről nem kerülhetnek a vágandó termék felületére.

Miután a Quixx-el egyszer már élezett kések geometriája többé nem változik, minden egyes további utánélezésnél rendkívül csekély fémszemcsé kerül eltávolításra. Ez rendkívül megnöveli a késpengék élettartamát és a késpenge utánélezésének intervallumát is megnöveli. A késpenge elhasználódása a minimumra redukálódik.

Ha a keményfém bordák az élezési folyamat során egymástól hátra hajlanak, az a jele annak, hogy fölöslegesen nagy nyomást fejtettünk ki.

Tisztításhoz az élezőfej részeit egymástól szét húzzuk és egymástól 180 °-ban elfordítjuk. A Quixx természetesen a higiéniai előírásoknak megfelelő használatra tervezett.

Tisztítás és fertőtlenítés a megfelelő, helyileg érvényes higiéniai előírásoknak megfelelően végezhető.

Minden, a higiéniai területeken kívüli alkalmazás és mindenekelőtt nagyobb vágóeszközök élezéséhez a Quixx-et pneumatikus működtetésű asztali készülékként ajánljuk.



JBT Trade Kft.

9700 Szombathely, Forró u. 3.

Telefon: +36-94/505-303.

Fax: +36-94/505-305.

www.gepkes.hu e-mail: info@gepkes.hu, info@jbt.hu

élezés:

tisztítás:

90 °C OK.




Egykezes

Nr. 537 190 043 0270

Kétkezes

Nr. 537 270 043 0370

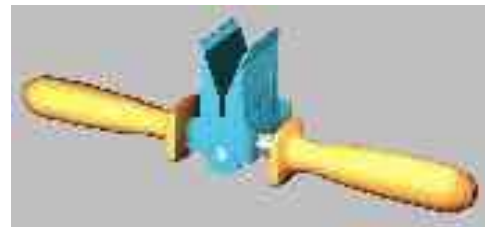

**Asztalra szerelhető
készülék**

Nr. 537 265 043 0380

Pneumatikus készülék

Nr. 537 250 043 0360

A pneumatikus készülék
asztalra rögzítő szerkezete
Nr. 537 180 043 0170

